AVANZATE TECNOLOGIE PLASTICHE
AVANZADAS TECNOLOGÍAS EN PLÁSTICO

REGLAS PARA UNA CORRECTA INSTALACIÓN

- La línea verde que identifica las alas de riego por goteo ATP indica la correcta posición del producto, que debe instalarse siempre con el gotero orientado hacia arriba;
- Durante la instalación, evite golpes que puedan dañar el producto por cortes, perforaciones, abrasiones, tracción, etc.;
- No instale el producto bajo una película de plástico transparente para evitar quemaduras causadas por el efecto lupa;
- Se recomienda desinfectar el suelo antes de la instalación si hay insectos con aparato bucal masticador;
- Antes de conectar el producto, asegúrese de que las líneas principal y secundaria estén limpias;
- Para la fertirrigación, se recomienda utilizar fertilizantes totalmente solubles en agua para evitar la acumulación de sedimentos que pueden causar obstrucción del gotero.

POSIBLES DAÑOS CAUSADOS POR FACTORES EXTERNOS

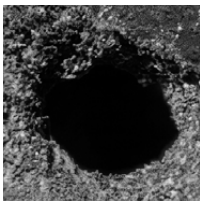

Insectos


Efecto lupa


Presión


Roedores


Choques mecánicos


Volátiles

